

ROTH®

Spiegelschränke | Spender | Pflegehilfen



02	Inhaltsangabe
03	Entscheidungshilfe
04	7°Schrägfrontspiegelschrank
05	8°Schrägfrontspiegelschrank
06	11°Schrägfrontspiegelschrank
07	7°Alu-Modulschrank
08	Handtuchspender I Demenzverschluss
09	Klemmhaken I Aufstehhilfe
10	Tipp-Kipp
11	Sicherheits-Kippbeschlag
12	Kippspiegel mit Betätigungsarm

02

13	9°Schrägspiegelement
14	Hohlkehlen-Alu-Ablage
15	Stationärer Haltegriff
16	Fingerrückenspender I Vorteile
18	Fingerrückenspender I Montage
20	Fingerrückenspender I Einsatzgebiete
22	Fingerrückenspender I Mobil
24	Mobeli - Haltegriffsystem
26	Mobeli - mobile Haltegriffe
28	Mobeli - mobile Haltegriffe
30	Mobeli - QuattroPower
32	Kontakt - Wie Sie uns erreichen können

Der gichtkranke Architekt Willy Roth hat bereits 1955 den ersten Spiegelschrank mit ausklappbarem Spiegel als Gebrauchsmuster angemeldet.

An diese Erfolgsgeschichte hat sein Sohn Eckart Roth angeknüpft. Er hat in den vergangenen Jahrzehnten neue und barrierefrei nutzbare Schrägfront Spiegel- und Spiegelschrank-Modelle auf den Markt gebracht.

Der patente schwäbische Erfindergeist und die in vielen Großprojekten gewonnene Erfahrung machen die ROTH GmbH zu einem kompetenten Partner.


ROTH Produkte sind Innovation und Qualität „Made in Germany“.

Entscheidungshilfe


Sehr geehrter ROTH Kunde!

Die ROTH GmbH bietet Ihnen ein vielseitiges und flexibles Spiegelschrankprogramm. Ob Sie nun eine Vormauerung, eine Wandarmatur oder eine Standarmatur haben – wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur termingerechten Lieferung.


Ob Sie eine individuelle Sonderlösung für ein größeres Objekt benötigen oder eine Standardlösung bevorzugen, Sie erwerben bei der ROTH GmbH Qualitätsprodukte „Made in Germany“.

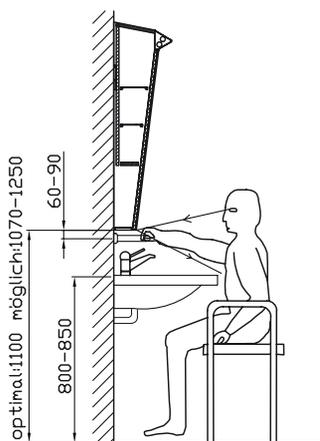


7°Schrägspiegelschrank
Einsatz bei Standarmatur.

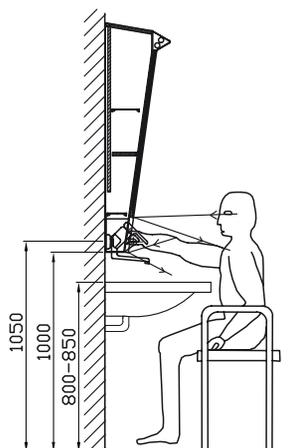

8°Schrägspiegelschrank
Einsatz bei Wandarmatur.
3-türig mit integrierter
Edelstahl-Griffstange vor
der Armatur.

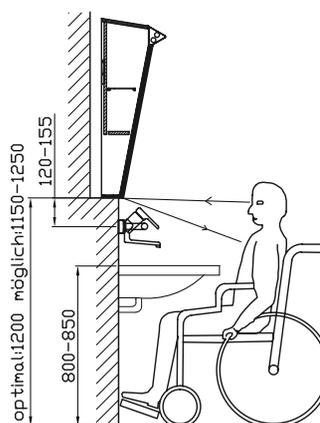

11°Schrägspiegelschrank
Einsatz bei Vorsatzschale.

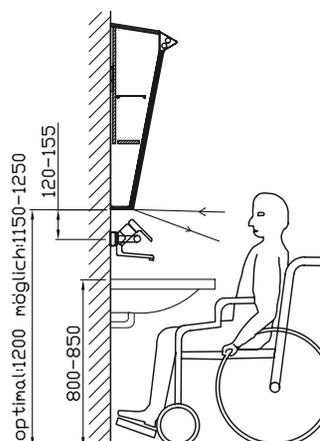

11°Schrägspiegelschrank
Einsatz bei Wandarmatur.



7° Schrägfrontspiegelschrank

Produktbeschreibung:

- ° Schrank:
140 g melaminbeschichtet, weiß
- ° Prisma-Leuchte:
IP34-spritzwassergeschützt
- ° Montagehöhe ca. 1070 – 1120 mm
2-3-türig lieferbar
- ° Optional:
umstellbarer Demenzverschluss
- ° Optional:
mit Innenspiegel
- ° Optional:
Steckdose je Abteil
- ° Optional:
Türgriff verchromt oder farbig
- ° Optional:
Spender im/unter dem Schrankabteil

04

Die geneigte Spiegelfront verlängert das Spiegelbild nach unten, so dass sich sitzende und kleine Personen ohne Barriere sehen können, weil nicht erst ein Kippspiegel in die richtige Position gebracht werden muss. Ideal beispielsweise in Senioren-WGs, Altenheimen und Kliniken.

Durch die schräge Front wird die Stauraumtiefe oben auf 162 mm vergrößert. Innen ist jedes Abteil ausgestattet mit 4 spülmaschinengeeigneten Edelstahleinlageböden, und dem kaminbelüfteten Waschlappenfach mit je 2 Klemmhaken aus Edelstahl.

Die spritzwassergeschützte opalweiße Prisma-Leuchte sorgt mit einer 36/55 Watt Kompakt-Leuchtstofflampe für blendfreie und lumenstarke Waschplatz- und Deckenaufhellung.

Bei einer Wandarmatur oder Vormauerung empfehlen wir den 11° Spiegelschrank.

Am besten geeignet in Kombination mit einer Standarmatur.

ROTH Best. Nr.	Artikel	Maße B x H x T in mm
10524410	7° Schrägfrontspiegelschrank" 2-türig (36 Watt)	703 x 1060 x 235/120
10527400	7° Schrägfrontspiegelschrank" 3-türig (55 Watt)	903 x 1060 x 235/120

8° Schrägfrontspiegelschrank

Produktbeschreibung:

° Schrank:

140 g melaminbeschichtet, weiß

° 106° Ganzmetall-Topfscharniere

° Prisma-Leuchte:

IP34-spritzwassergeschützt

° Zugriffshöhe schon ab 950 mm mit integriertem Edelstahlgriff

° Optional:

umstellbarer Demenzverschluss

° Optional: Türgriff verchromt oder farbig

° Optional:

Seifen- und Desinfektionsmittelspender im Pflegerabteil

Nur geeignet in Kombination mit einer Wandarmatur. Die Armatur lässt sich optimal „in den“ Spiegelschrank einpassen.



05

Die geneigte Spiegelfront verlängert das Spiegelbild nach unten, so dass sich sitzende und kleine Personen bequem sehen können. Die seitlich auf 950 - 1000 mm abgesenkten Patientenabteile ermöglichen sitzenden Personen barrierefreien Zugriff. Durch die schräge Front wird die Stauraumtiefe nach oben hin vergrößert.

Auf Wunsch kann jedes Abteil mit Steckdose, Waschlappenklemmnasen, bzw. das mittige Pflegeabteil mit einem Demenz-/Pflegerverschluss versehen werden. So wird der Zugang zu Desinfektionsmitteln, Einreibepreparaten etc. deutlich erschwert.

Durch die optimierte Schrankform ist der Stauraum größtmöglich. Ein integrierter Edelstahlgriff gibt dem Patienten zusätzlich sicheren Halt.

ROTH Best. Nr.	Artikel	Maße B x H x T in mm
10527035	8° Schrägfrontspiegelschrank 3-türig	903 x 1040 x 255/115
10527033	8° Schrägfrontspiegelschrank 3-türig (1 Pflegeabteil)	903 x 1040 x 255/115



11° Schrägfrontspiegelschrank

Produktbeschreibung:

- ° Schrank:
140 g Melaminbeschichtet, weiß
- ° 106° Ganzmetall-Topfscharniere
- ° Türgriff: weiß
- ° Prisma-Leuchte:
IP34-spritzwassergeschützt
- ° Montagehöhe ca. 1070 – 1120 mm
2-3-türig lieferbar

- ° Optional:
umstellbarer Demenzverschluss
- ° Optional:
mit Innenspiegel
- ° Optional:
Steckdose je Abteil
- ° Optional:
Türgriff verchromt oder farbig
- ° Optional:
Spender im/unter Schrankabteil
- ° Optional:
Papierspender im Pflegeabteil

Am besten geeignet in Kombination mit einer Wandarmatur.

06

Bei einer Schrankunterkante ab 1150 mm über dem Fußboden (bei Vormauerung, Wandarmatur, etc.) empfehlen wir diesen Schrägfrontspiegelschrank mit 11°-Spiegelneigung.

Die geneigte Front verlängert das Spiegelbild nach unten, wodurch sich sowohl kleine oder sitzende Personen, als auch große stehende Personen barrierefrei und bequem sehen können, ohne die Kippstellung des Spiegels verändern zu müssen.

Viel Platz für Utensilien im oberen Schrankbereich ist ein angenehmer Nebeneffekt der geneigten Front. Die spritzwassergeschützte opalweiße Prisma-Leuchte mit 36-55 Watt Leuchtstofflampe ist eine angenehme doppelt lumenstarke Deckenaufhellung.


ROTH Best. Nr.	Artikel	Maße B x H x T in mm
1052390	11° Schrägfrontspiegelschrank" 2-türig	650 x 940 x 260/115
1052391	11° Schrägfrontspiegelschrank" 2-türig (1 Pflegeabteil)	650 x 940 x 260/115
1052790	11° Schrägfrontspiegelschrank" 3-türig	900 x 940 x 260/115

7° Alu-Modulschrank

Produktbeschreibung:

- ° Schrankkorpus: Aluminium
- ° Montagehöhe ca. 1065 – 1140 mm

- ° Optional:
umstellbarer Demenzverschluss
- ° Optional: Türgriff verchromt oder
farbig
- ° Optional:
Seifen- und Desinfektionsmittel-
spender
- ° Optional:
Aufstehhilfegriff

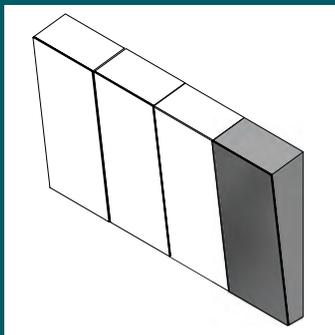

Beliebig viele Module.



07

Die 7°-geneigte Spiegelfront verlängert das Spiegelbild nach unten, so dass sich sitzende und kleinere Personen bequem sehen können; der lange Spiegel bringt bequeme Sicht auch für große stehende Personen. Außerdem vergrößert die Schrägfront die Stauraumtiefe, wodurch sich oben größere Gegenstände wie Waschpulver, Kulturbeutel, Nierenschalen, diskret verstecken lassen.

Der Schrankkorpus ist aus Aluminium. Die verschiedenen Module können z.B. in Senioren-WGs zu einem 1-2-3-4-türigem Schrank kombiniert werden. Auf Wunsch kann das Modul mit einem Demenzverschluss versehen werden. So wird der Zugang zu Desinfektionsmitteln, Einreibepreparaten etc. deutlich erschwert.

ROTH Best. Nr.	Artikel	Maße B x H x T in mm
10173596	7° Alu-Modulschrank	350 x 960 x 245/125
10174096	7° Alu-Modulschrank	400 x 960 x 245/125
143901	Aufstehhilfe verchromt	Wandabstand 120 cm



Handtuchspender

Der Handtuchspender kann im Schrank verschwinden. Geeignet für Zick-Zack-Lagenfaltung, perforiertes Papier oder 3-fach gelegte Frotteetücher.

ROTH Best. Nr.	Artikel	Maße B x H x T in mm
1000092	Handtuchspender	

08



Demenzverschluss

Der Demenzverschluss verhindert den ungewollten Zugriff des Patienten zum Pflegeabteil, in dem Desinfektionsmittel, Einreibepreparate, etc. untergebracht sein können.

Durch Ellbogenbetätigung kann der Schrank bequem geöffnet und die Spender im Inneren des Schrankes genutzt werden. Mit Ellbogenbetätigung kann er ebenso komfortabel wieder geschlossen werden.

Für den Alu-Modulschrank wird ab Oktober 2013 ein Magnetverschluss erhältlich sein.

Alternativ wird der Modulschrank mit einem SEGUFIX Dreh-Magnetschloss bestückbar sein.

Klemmhaken

Die Waschlappen oder Handtücher können sowohl aufgehängt oder einfach in den Schlitz eingesteckt und wieder abgezogen werden. Also optimal für Personen, die eingeschränkte Handfunktionen haben.

Dank dem sinnfälligen Motiv ist sofort erkennbar ob es ein Waschlappen für Kopf oder Füße ist.



ROTH Best. Nr.	Artikel	Maße B x H x T in mm
113004F	Motiv Füße	50 x 45 x 70
1130045	Motiv Gesicht	50 x 45 x 70

Fingerrückenspender

Produktbeschreibung:
Bitte lesen Sie ausführliche
Informationen auf den
Seiten 16 - 24.



ROTH Best. Nr.	Artikel	Maße B x H x T in mm
12102113	ROTH Fingerrückenspender / 500 ml Typ Gelzenritter	82 x 222 x 125



Tipp-Kipp

Produktbeschreibung:

- ° Beschlag aus Edelstahl
- ° Kippwinkel max. 20°
- ° Wandabstand 70 mm
- ° Spiegelgröße bis max. 1 m²

° Optional:
Sicherheitsspiegel

° Optional:
Prisma-Leuchte (36 Watt)

10

Leichtes Tippen gegen den unteren Spiegelbereich ist ausreichend, um diesen Beschlag kippen zu können. So können kleine Kinder oder sitzende Personen bequem in diesen Spiegel schauen.

Zum Senkrechtstellen genügt ein leichter Druck gegen den oberen Spiegelbereich. Der Beschlag kann für beliebige Spiegelformate mit den Mindestmaßen 450 x 500 mm (schmal 350 x 300 mm) nachgerüstet werden. Bei runden oder ovalen Spiegeln muss der Ø 650 mm beachtet werden.

Die Spiegelträgerplatte ist selbstklebend und kann beschädigungsfrei von der Wippe abgenommen werden.




ROTH Best. Nr.	Artikel	Maße B x H x T in mm
90080	Tipp-Kipp (ohne Spiegel)	450 x 500 x 70
90083	Tipp-Kipp schmal (ohne Spiegel)	350 x 300 x 70
80917 ROTH	Sicherheitsspiegel mit Stahlpanzerung	600 x 600
80926 ROTH	Sicherheitsspiegel mit Stahlpanzerung	600 x 900
90007	Lichtfluterleuchte Typ „Prisma-Kipp“	600 x 90

Sicherheits-Kippbeschlag

Produktbeschreibung:

- ° Beschlag aus Edelstahl naturfarben gebürstet
 - ° Kippwinkel max. 30°
 - ° Spiegelgröße bis ca. 0,5 m²
 - ° Wandabstand 12 mm
 - ° Spiegeldicken von 5 - 8 mm
 - ° Montagehöhe zwischen ca. 1100 – 1300 mm
-
- ° Optional: Prisma-Kipp-Leuchte (36 Watt)
 - ° Optional: Griffleiste in Ihren Wunschfarben
 - ° Optional: Sicherheitsspiegel

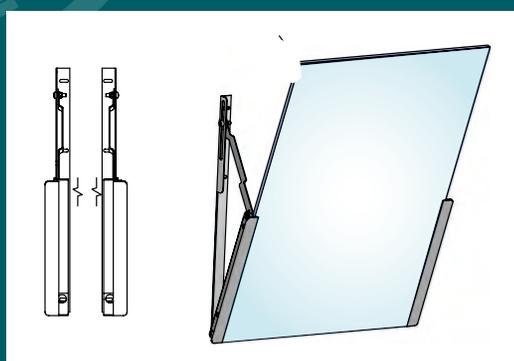

Der Sicherheits-Kippbeschlag aus Edelstahl mit der 225 mm hohen Spiegelaufnahme - die auch als Griffteil verwendet wird - kann problemlos mit Ihrem vorhandenen Spiegel kombiniert werden. So haben Sie mit nur geringem Aufwand einen Kippspiegel. Der Endanschlag ist stufenlos einstellbar. Spiegel und Beschlag sind durch eine Selbstklebeschicht diebstahlgesichert. Einfache und solide Montage mit 6 mitgelieferten Dübeln und Schrauben.

Wir empfehlen lange hochformatige Spiegel, da diese bei Einstellung auf ca. 10°, für sitzende und stehende Personen gleichermaßen verwendet werden können - ohne ständig umgestellt werden zu müssen.

11

ROTH Best. Nr.	Artikel	Maße B x H x T in mm
90001	Sicherheits-Kippbeschlag (Edelstahl gebürstet) ohne Spiegel	40 x 300 x 30
80917 ROTH	Sicherheitsspiegel mit Stahlpanzerung	600 x 600 x 75
90007	Lichtfluterleuchte Typ „Prisma-Kipp“	600 x 90 x 75



Kippspiegel mit Betätigungsarm

Produktbeschreibung:

- ° Beschlag aus Edelstahl, gebürstet
- ° Kippwinkel max. 30°
- ° Spiegelgröße bis ca. 0,5 m²
- ° Wandabstand 12 mm
- ° Spiegeldicken von 5 - 8 mm
- ° Montagehöhe zwischen ca. 1000 – 1300 mm

° Optional:

Prisma-Kipp-Leuchte (36 Watt)

° Optional:

Griffleiste in Ihren Wunschfarben

° Optional:

Sicherheitsspiegel

12

Der Kippspiegel mit dem gut zu greifenden Betätigungsarm lässt sich leichtgängig von 0° - 30° selbsthaltend einstellen. Der Endanschlag kann stufenlos eingestellt werden. So lässt sich dieser Kippspiegel - einfach, intuitiv und schnell - den Größenunterschieden der unterschiedlichsten Benutzer anpassen.

Der Betätigungsarm ist auch von Rollstuhlfahrern gut zu erreichen. Er kann links, rechts sowie beidseitig montiert werden.



ROTH Best. Nr.	Artikel	Maße B x H x T in mm
90350	Kippspiegel mit Betätigungsarm	600 x 500 x 30
90360	Kippspiegel mit Betätigungsarm	600 x 600 x 30
90007	Lichtfluterleuchte Typ „Prisma-Kipp“	600 x 90 x 75

9° Schrägspiegelement

Produktbeschreibung:

- ° Seitenteile aus verzinktem Stahlblech, weiß
- ° Mit Schlüssellochbefestigung
- ° Kristallglasspiegel 5 mm
- ° Neigungswinkel 9°
- ° Prisma-Leuchte:
IP35-spritzwassergeschützt
- ° Montagehöhe zwischen
ca. 1080 – 1200 mm

- ° Optional:
Seitenteile aus Aluminium
- ° Optional:
Hohlkehlen-Alu-Ablage
- ° Optional:
ROTH Fingerrückenspender
- ° Optional:
Sicherheitsspiegel
mit Stahlpanzerung



13

Dieses Schrägspiegelement ist die geniale und günstige Alternative zum Schrägfrontspiegelschrank bzw. zum Kippspiegel. Durch den lang gezogenen Spiegel haben sowohl sitzende als auch stehende Personen einen guten Blick auf den Oberkörper.

Kein ständiges Verstellen der Spiegelneigung, also barrierefrei. Das Element wird mit bereits montierter strahlwassergeschützten (IP35) ROTH-Prisma-Leuchte geliefert.

ROTH Best. Nr.	Artikel	Maße B x H x T in mm
09170401	9°Schrägspiegelement (24 Watt)	403 x 1000 x 195
09170402	9°Schrägspiegelement (24 Watt)	503 x 1000 x 195
09170403	9°Schrägspiegelement (36 Watt)	603 x 1000 x 195



Hohlkehlen-Alu-Ablage

Produktbeschreibung:

- ° Ablage
- ° Silberfarbig eloxiertes Alu Profil
- ° Nutztiefe 155 mm
- ° Angeformte Spiegelauflage
- ° Ungeteilte Längen bis 600 cm auf Anfrage möglich
- ° Montagehöhe ca. 1100 - 1300 mm
- ° Montage an nicht sichtbarer Aufnahmeschiene

14

Diese Ablage findet ihren Einsatz nicht nur in Nasszellen, sondern auch in Schwesternzimmern, OPs und Umkleieräumen.

Die angeformte Spiegelauflage verleiht der Ablage einen harmonischen Übergang zur Spiegelfläche und läßt für Schmutzränder keinen Raum. Wenn kein Spiegel aufgesetzt wird, schützt die Ablage als Wasserleilkante die Wand.


Runde Gegenstände fallen nicht herunter, sondern rollen Dank der leicht geneigten Ablagefläche Richtung Wand.

ROTH Best. Nr.	Artikel	Maße B x H x T in mm
1110809	Hohlkehlen-Alu-Ablage	500 x 155 x 40
1110801	Hohlkehlen-Alu-Ablage	600 x 155 x 40
1110802	Hohlkehlen-Alu-Ablage	700 x 155 x 40
1110803	Hohlkehlen-Alu-Ablage (bis 6000 mm)	800 x 155 x 40

Stationärer Haltegriff

Produktbeschreibung:

- ° Oberfläche verchromt
- ° aus verstärktem Messingrohr
- ° Wandabstand:
120 mm bzw. 140 mm
- ° Distanzscheiben 15 mm

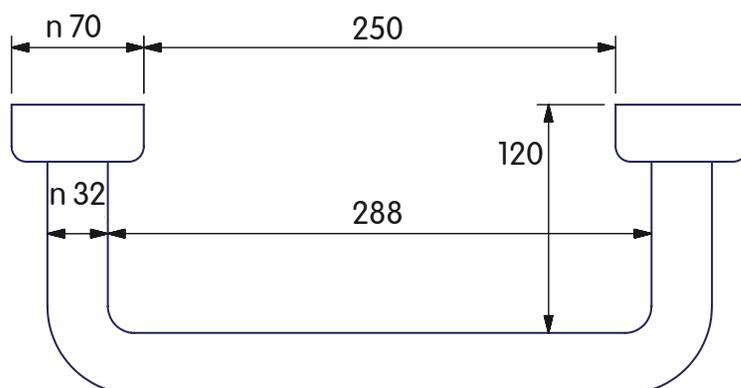

15

Der verchromte Stationäre Haltegriff passt ästhetisch und optisch zur verchromten Armatur. Er dient körperlich unsicheren Personen am Waschplatz als Aufstehhilfe, Stützgriff, Absetz- und Stabilisierungshilfe. Durch den großen Wandabstand kann er vor die Wandarmatur oder über der Standarmatur befestigt werden.

Mit zusätzlichen Distanzscheiben kann der Wandabstand vergrößert und der Zugriffsradius für Patienten erhöht werden. Der Griff ist breit genug für 2 Hände gleichzeitig und gibt mit dem handgerechten Durchmesser - angenehm festen Halt (bis 125 kg).

Bei einer Montagehöhe von 1000 – 1100 mm kann sich der Benutzer am Griff schräg hochziehen, was das Aufstehen enorm erleichtert.

ROTH Best. Nr.	Artikel	Maße B x H x T in mm
143901	Stationärer Haltegriff (schwere Ausführung)	288 x 120 x 32 70 mm Rosetten
143903	Stationärer Haltegriff	288 x 140 x 32 70 mm Rosetten
143902	2 Distanzscheiben (unter die Rosetten)	Ø 66 x 15

72%

*Im Vergleich zum Armhebelspender



72% WENIGER KEIME*

**Kompakt.
Universal.
Ergonomisch.
Barrierefrei.**

**Am Bedienhebel des
ROTH-Fingerrücken-
spenders lassen sich
72% weniger Keime
nachweisen.**

16

Checkliste: Barrierefreies Bauen. DIN 18040

- 72 % weniger Keime am ROTH-Fingerrücken-Bedienhebel
- Bequeme, barrierefrei-Bedienhöhe unter 105 cm - erhöht die Benutzerzahl bei allen Generationen
- 1-Hand-Schnellzugriff über das Waschbecken hinweg für alle und Hemiplegiker
- Kreuzkontamination nach Anfassen von Türklinken-, Händen, etc. werden deutlich verringert!
- Schraubenlose Positionierung auf Glasfasertapete
- Schiebe- und Schnellwechselsystem auf Normschiene (Dräger 1 x 2,5 cm)
- Unfallschutz im Gesichtsfeld: der ROTH-Bedienhebel weist nach unten und die weiche Tropfschale weicht bei Druck aus
- Das ROTH-Haken-Magnet-Schnellwechselsystem unterstützt die Aktion: www.aktion-saubere-spender.de
- Sofort Positionierung an Türen wie z.B. Isolierzimmer, Intensivstation, bzw. an allen planen und porenichten Möbelteilen - ohne Bohren und Schrauben - mit dem mobilen Vakuum-Mobilhalter vom System Mobeli

**Wir planen Ihren
Waschplatz nach der
neuen Barrierefrei
DIN 18040.**

**Hotline:
07453 9381 -0**

Ideal für die
hygienische
Händewaschung
und Desinfektion.



Auszug aus der Hyg Med 2011; 36-10 Empfehlung zu Anforderungen an Seifen- und Händedesinfektionsmittelpender in Einrichtungen des Gesundheitswesens

Die Außen- und Innenteile des Spenders müssen wischdesinfizierbar sein, wobei vom Hersteller des Spenders eine Angabe von Flächendesinfektionsmitteln gegeben werden muss, die am Spender zum Einsatz kommen können.

Die Spender sowie alle seine permanenten Teile müssen maschinell thermisch bei einem A0-Wert von mindestens 60 (z.B. 80 Grad C/1 Min.) aufbereitbar sein.

ROTH Fingerrückenspender: Spülmaschinen-Desinfektion. Die Aufbereitung aller permanenter Teile innerhalb des ph-Wertes 5-8 bei 93 Grad C/10 Min. (Steri max. 20 x bei 121 Grad C/3-30 Min. 1 bar (lingo-man Plus – 134 Grad C/18 Min., 2 bar).




18

Beim ROTH Fingerrückenspender bewegen die kontaktärmeren Finger des Handrückens den Betätigungsbügel des Spenders. Resultat: 72% weniger Keime am Hebel.

Aufgrund der „Betätigung gegen die Wand“ wirkt weit weniger Last auf die Befestigung (kleinere Dübelbelastung) der Spenderaufhängung als bei den üblichen Armhebel-Spendern.

Allg. Universal-Spender 500/1000 ml

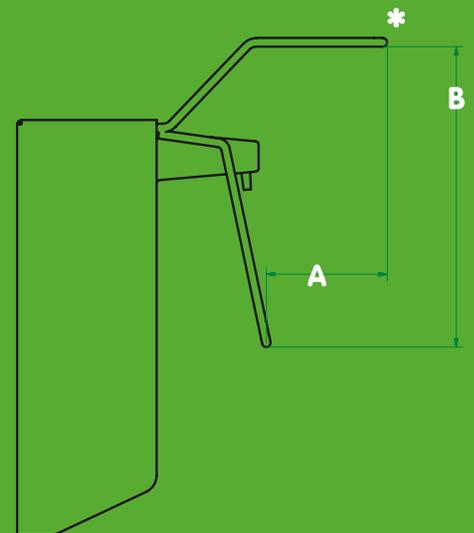

A = Armhebel-Überstand
Verletzungsgefahr nach vorn!

B = Bedienhöhenabsenkung
um 14 - 32 cm

Der ROTH Fingerrückenspender ist bequem zu erreichen und benutzerfreundlich. Ein wichtiges Hygiene-Plus, denn die Benutzungshäufigkeit ist ein wichtiger Hygiene-Faktor. Gut geeignet für Personen mit eingeschränkter Hand- und Fingerfunktion wie z.B. Hemiplegiker und Tetraplegiker.

Siehe dazu barrierefrei DIN 18040 5.3.5 „Hebel soll nach unten weisen...“

*ROTH Fingerrückenspender (EP-Patent)

ROTH Best. Nr.	
12 10 21 54	500 ml-Fingerrückenspender Typ IMP mit nach vorn herausziehbarer Pumpe kombinierbar mit Mobilhalter oder Edelstahlrückwand (mitbestellen!)
12 10 21 72	Befestigung flächenplane ROTH Edelstahlrückwand + Magnet zum Anschrauben
12 10 21 73	Befestigung flächenplane ROTH Edelstahlrückwand + Magnet, selbstklebend z.B. für Fliesen, Spiegel, lackierte beschichtete Möbel u.ä. - Nicht schraubbar!
12 14 00 06	Mobilhalter aus Edelstahl mit Mobeli Saugkopf + Magnet, für Typ Classic und Plus Auf porendichten Flächen wie z.B. Fliesen, Spiegeln, Türzargen, u.ä.
12 10 21 01	ROTH Tropfschale flexibel ausweichend (keine Verletzungsgefahr)


Keine Verletzungsgefahr.

Beim ROTH Fingerrückenspender entfällt systembedingt der gefährlich überstehende Armhebel. Das reduziert die Verletzungsgefahr drastisch. So ist dieser Spender nicht nur theoretisch vielerorts montierbar, sondern kann z.B. auf Fluren bedenkenlos eingesetzt werden, da es keinen gefährlich überstehenden Hebel gibt.

Ebenso wichtig: Das Wechseln der „Waschsubstanz“ ist schnell und sehr einfach!



Der ROTH-Fingerrückenspender lässt sich platzsparend sogar unter Ablage oder Oberschrank platzieren. 15 mm Distanz nach oben genügen, um den Spender ein- und auszuhängen.

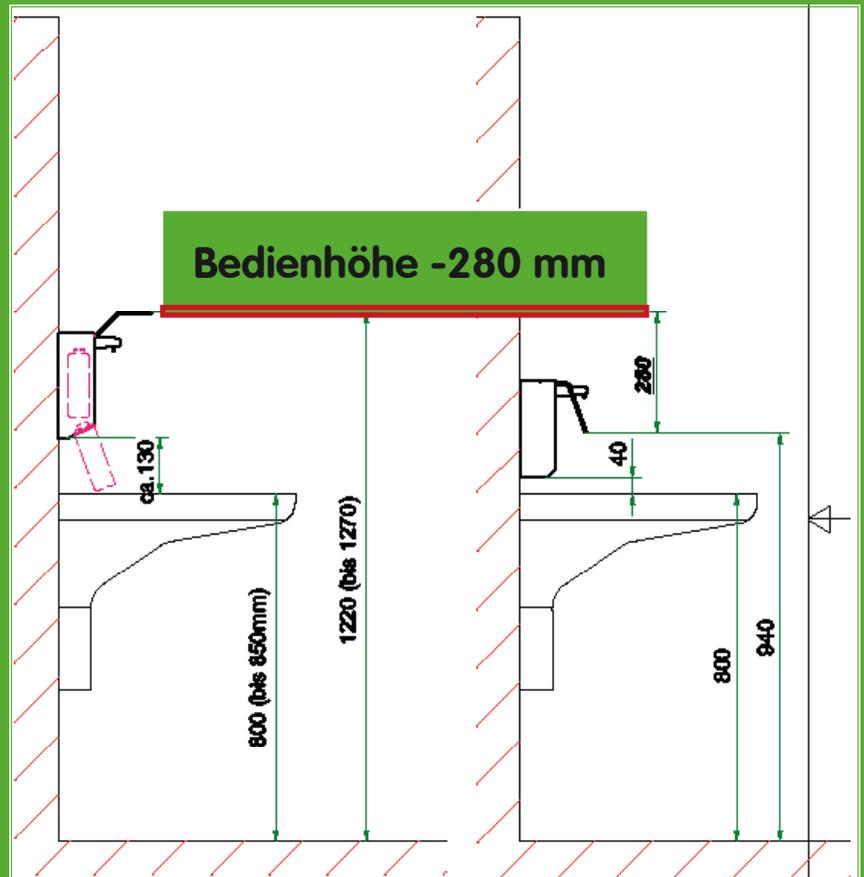


Die neue „barrierefrei“ DIN 18040 gibt wichtige Hinweise für einen barrierefreien Waschplatz. Dies gilt insbesondere für alle öffentliche Gebäude, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bei Neu- und Umbauten.

Demnach sollte (4.5) ein Seifenspender die Bedienhöhe von 85 cm nicht unterschreiten und 105 cm nicht überschreiten. Lösung: Der ROTH Fingerrückenspender.

Die verdeckte Rückwandplatte aus Edelstahl ist hygienisch flächenplan und benötigt nur 15 mm Aushängehöhendistanz beim Wechseln der Waschsubstanz: z.B. geeignet unter der ROTH Hohlkehlen-Alu-Ablage, in Spiegelschränken, unter Oberschränken usw.

Mit minimalem Aufwand lässt sich der Roth Fingerrückenspender an allen planen und porenrichtigen Flächen anbringen. Dazu benötigen Sie nur den Mobilhalter aus Edelstahl mit dem Mobeli Saugkopf.

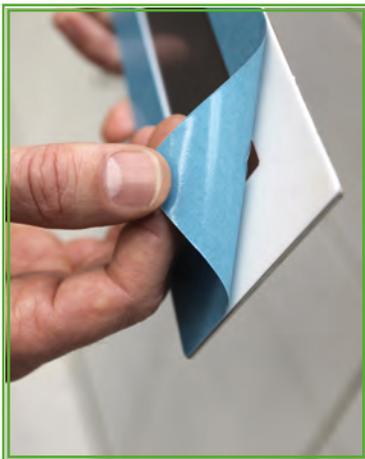

Einsatzgebiet.
Einfach und schnell montiert.

Vielseitige Befestigung

Die barrierefrei DIN 18040 gibt die Höhen für Bedienelemente mit max. 105 cm an. Bei einer üblichen Waschtischhöhe von 80-85 cm ist dies mit dem ROTH-Finger-rückenspender zu erreichen.

Selbstklebend oder mit Glabete

Befestigen lässt sich der ROTH-Finger-rückenspender z.B. neben oder auf dem Spiegel.

Verschiedenste Befestigungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Auswahl. Aber immer gilt - einfach, hygienisch und effektiv.

Selbstklebend

Schnell und effektiv auf Fliese, Spiegel und Möbelstücken.

Einfach einhängen

Von vorn lässt sich der ROTH Finger-rückenspender einfach einhängen.

Sicherung

Der ROTH Fingerrückenspender und der Mobeli Saugkopf können optional mit einer Diebstahlsicherung versehen wer-



SEGUFIX-Magnetschloss. Mobil und dennoch sicher.

Die Wechselbestückung ist einfach und schnell.

Auf Wunsch mit SEGUFIX-Magnetschloss und Flaschensperre.



Glafete-Kleber

Glafete-Kleber auftragen und verstreichen. Auf dem Untergrund z.B. einer Glasfasertapete positionieren und kurz andrücken.



MOBELI®

Das innovative Original.

**Maximale Flexibilität.
Ohne Bohren. Ohne Montage.**

**Auf allen planen
und porendichten Flächen.**

Mit universalem Mobilhalter.



Auf Fliesen.

An Tür-Zargen.



Auf Glas.

22

Am Spiegel.











Auf dem Waschbecken.

Porendichte Wände.



An lackierten Türen.

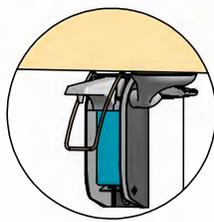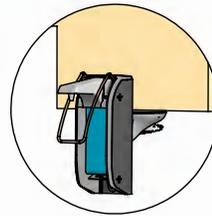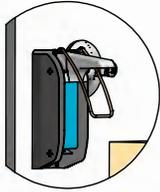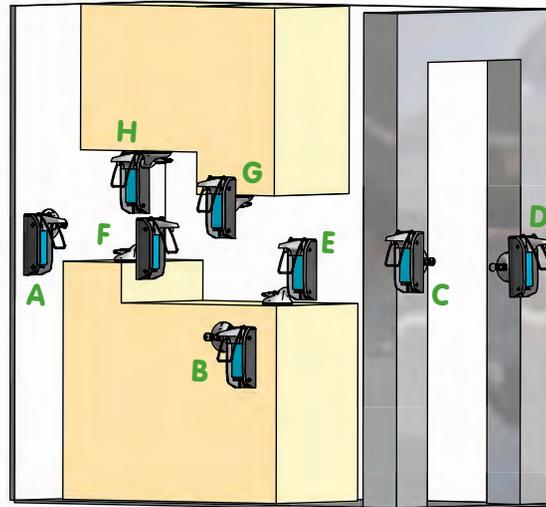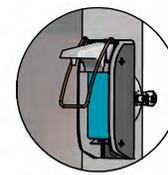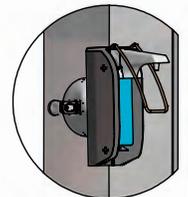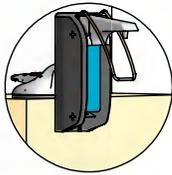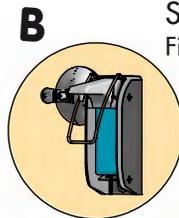**H**Unter Oberschrank
Fixiert an Seitenwand**G**Unter Oberschrank
Fixiert an RückwandPorendichte Wand
Fixiert an Seitenwand**A**Türzarge
Fixiert an Rückwand**C****D**Türzarge
Fixiert an SeitenwandPult/Tisch/Wagen
Fixiert an Rückwand**F****B**Schrank
Fixiert an Seitenwand**E**Pult/Tisch/Wagen
Fixiert an Seitenwand

MOBELI®

Im mobilen Einsatz: ROTH-Fingerrückenspender

Um die Einsatzmöglichkeiten noch variabler und die Verwendung noch einfacher zu gestalten, haben wir den ROTH-Fingerrückenspender mit dem Mobeli Saugkopf am Mobilhalter kombiniert. Das ermöglicht eine enorm vielseitige und unkomplizierte Anbringung auf allen planen und porendichten Flächen.

Mobeli ist abgeleitet von dem englischen „MObility BEyond LI-mits“. Übersetzen kann man das mit „Mobilität über Begrenzungen hinweg“. Die Namensschöpferin Eva Maria Roth will damit die Aufgabe des Systems Mobeli definieren: Haltegriffe- und Systeme, die Menschen helfen, deren Mobilität eingeschränkt ist. Dabei ist die einfache Handhabung, ein hohes Maß an Flexibilität und die Gebrauchssicherheit, immer Leitstern aller Produktentwicklungen. So ist es dem Mobeli Entwicklungsteam zuletzt gelungen, den ersten Haltegriff mit Sicherheitsanzeige zu präsentieren, bei dem der Vakuumzustand und damit die Haftkraft permanent überprüft wird.

Entwicklungsfreude, durchgängig geprüfte Qualität und ein gutes Auge für die Anwender unserer Produkte - das macht Mobeli zu dem was es ist. Das innovative Original.



Die Sicherheit im Blick.

**150 %
Haftkraft****100 %
Haftkraft****0 %
Haftkraft**

MOBELI®

Saugteller

Ein besonders großes Vakuum-Volumen macht den Mobeli Saugteller zu einem zuverlässigen "Dauerhafter".

Teleskopgriff

Einklipsen - fertig.


Stecksystem mit Schnellverriegler

Das Mobeli Baukastensystem - flexibel und modular.


Mobeli Sicherheitsanzeige

Diese Innovation der Mobeli Haltegriffe ist schlicht revolutionär: **Der erste Haltegriff, bei dem permanent der Vakuumzustand - und damit die Haftkraft - gemessen wird.** Denn die Mobeli Sicherheitswippe prüft kontinuierlich das Vakuum. Ist die Warn-Wippe im Hebel versenkt, stimmt die Haftkraft und der Griff ist maximal belastbar. Fährt die Warn-Wippe aus und der rote Wippenrand wird sichtbar, muss der Mobeli Haltegriff gelöst und erneut angesaugt werden. Auch geeignet für Personen mit Sehschwäche, denn die Warn-Wippe ist bei Vakuumverlust gut tastbar. Diese visuelle und taktile Erkennbarkeit erfüllt die Schutzziele der DIN 18040 (siehe Seite 29).


Funktionsweise der Mobeli Sicherheitswippe: Das Vakuum wird permanent geprüft.

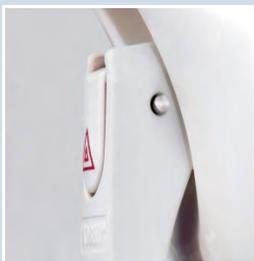

Die maximale Sicherheit.
Angegebene Nennlast mit 1,5 facher Sicherheitszugabe (so entspricht z.B. 70 kg Nennlast = 105 kg Prüflast).

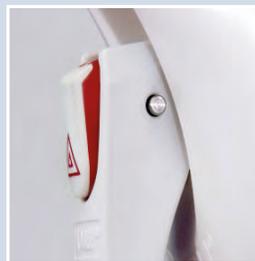

Ca. 100% Belastbarkeit.
Nennlast (z.B. 70 kg) ohne Sicherheitspuffer.
Achtung:
Jetzt erneut befestigen!

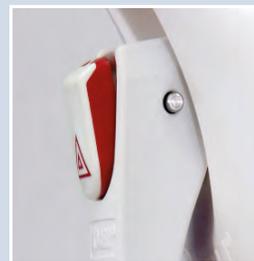

Achtung: Alarmstufe ROT.
Das Vakuum des Haltegriffs ist verbraucht.
Sofort neu befestigen!

Einzige Voraussetzung für das Mobeli Haltesystem:
Ein fester, planer und porendichter Befestigungsuntergrund.

Damit Sie den Haltegriff unabhängiger vom Fliesenraster anbringen können, haben wir diesen Teleskopgriff entwickelt. Der Griff hat standardmäßig einen Durchmesser von 35 mm, das 125 mm ausfahrbare Teleskopstück mit 24 mm Durchmesser ist zusätzlicher Greifbereich. Auf Wunsch kann in die Griffstange ein Name oder Motiv gelasert oder für Sehschwache ein kontrastreiches Muster aufgebracht werden.

Teleskopgriff



Alle Mobeli Haltegriffe (inkl. Adapter, Gelenke, etc.) können ohne Werkzeug einfach zusammengesteckt und für die Reise leicht auseinander genommen werden. Unser Stecksystem mit dem Schnellverriegler macht das modulare System Mobeli so kombinationsreich, einfach einklipsen - fertig. Wie alle Metallteile des Systems Mobeli ist der Schnellverriegler aus Edelstahl gefertigt.

Schnellverriegler



Die innere Verzahnung von Mobeli Saugteller und Saugkopf hat eine erheblich höhere Scheerkraft. Zwei (oder vier bei Quattro) 120 mm Saugteller, aus speziell anschiessamem Gummi, halten sogar an leicht strukturierten Bad- und WC Fliesenflächen. Das besonders große Vakuum-Volumen des Mobeli Saugkopfs stellt sicher, dass der Haltegriff lang anhaltend und zuverlässig haften bleibt.

Saugteller



Mobeli Hilfen sind ausgesprochen reisefreudig, d.h. sie lassen sich schnell und einfach zusammenstecken und ebenso einfach wieder auseinander nehmen, sind leicht und benötigen erstaunlich wenig Platz in Ihrem Reisegepäck.

Reisefreudig





Sicht- und Spritzschutz

Pflegefreunde - helfen leicht gemacht.

Unser Wannenverkürzer mit 3 beweglichen Saugtellern ist für wesentlich höhere Belastungen geeignet. Er kann werkzeuglos und einfach zur 2 Saugteller-Variante und zum Wannentablett umgesteckt werden.

Wannenverkürzer




Der Name ist Programm: Sicht- und Spritzschutz; sehr beliebt und ideal bei der Pflege. Der Gelenkarm ist nach oben schwenkbar oder lässt sich, bei vertikaler Befestigung zur Seite schwenken. Die integrierte Bremse hält den Mobeli Arm selbsttätig in der gewünschten Position.

Sichtschutz



Durch seine Dreiteilung lässt sich der Vorhangaufnahmearm zu verschiedenen Längen umbauen. Die Teilstücke lassen sich frei kombinieren.

Der Gelenkarm, lässt sich entsprechend der Ansaugposition nach oben oder seitlich wegschwenken.

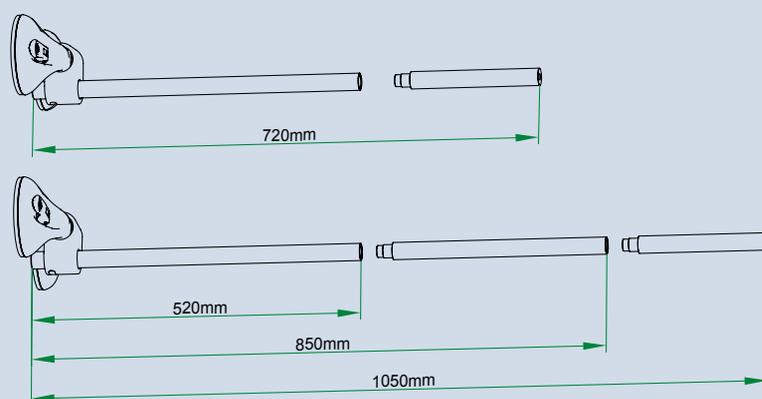

mobil & flexibel

MOBELI®		Best. Nr.
Sicht- und Spritzschutz Gelenkarm		14002 05 S
Vorhang (Breite/Höhe): 1200 x 800 mm/uni Weiß, waschbar 30° (mit weißen Vorhang-Ösen)		140612 08
Sicht- und Spritzschutz mit 3-teiligem Kombi-Arm und Vorhang (1200 x 800 mm/uni Weiß)		14992 05 S
Wannenverkürzer (2 Saugteller)	ab 510	14002 81
Wannenverkürzer (3 Saugteller)	510-700	14002 82 S

Die Festmaß Haltegriffe unterscheiden sich von den Teleskophaltegriffen nur durch eine Greifstange in 4 vorgegebenen Längen.

Man sollte deshalb beim Kauf darauf achten, dass die Haltegrifflänge mit dem Fliesenraster des Befestigungsortes kompatibel ist.

Festmaß Haltegriffe



Immer passend. Die 4 Teleskophaltegriffe von Mobeli sind sehr flexibel. Der Teleskopgriff lässt sich um bis zu 125 mm verlängern und kann so an verschiedenste Fliesenraster ab 140x140 mm angepasst werden - vertikal, horizontal oder diagonal.

Teleskophaltegriffe



Sie wünschen sich einen winkelverstellbaren Handlauf mit großem Aktionsradius? Voilà. Der Mobeli Handlauf vereint alle Vorteile einer horizontalen Haltegreifstange zum Hochziehen mit den Vorzügen einer vertikalen Greifstange z.B. als Halteunterstützung beim Dusch Ein- und Ausstieg.

Handlauf



Das Einsatzgebiet aller mobilen Teleskopgriffe lässt sich wesentlich erweitern, wenn die Kardan-, Diagonal- oder Winkelgelenkadapter zwischen Saugteller und Griffstange eingeklippt werden. Dadurch sind unterschiedlichste Winkel erreichbar; ein Maximum an Flexibilität beim Positionieren.

Adapter



Sie haben die Wahl. Vier Haltegriffe mit starren Greiflängen von 110 mm, 210 mm, 350 mm und 650 mm stehen zur Auswahl. Die Griffstangen sind kompatibel, so können Sie mit einem kurzen Haltegriff anfangen und bei Bedarf eine längere Griffstange nachbestellen. Einfach zusammenstecken und einklipsen, fertig ist der „neue“ Haltegriff.

Festmaß Haltegriffe



Mobeli Teleskophaltegriffe bieten Ihnen den größtmöglichen Freiraum bei der Positionierung. Ob zur Förderung der Selbstständigkeit, bei häuslicher oder ambulanter Pflege, die schnelle und leichte Befestigung der Mobeli Haltegriffe haben sich vieltausendfach bewährt.

Teleskophaltegriffe



Hochlast-Variante: Der mobile Vakuum-Haltegriff QuattroPlus kann an der Wand und über Eck befestigt werden, er dient als horizontale Trainingsgreifstange und als Umsetzhilfe. Der in Europa und den USA patentierte Quattro-Plus kann wegen seiner hohen Belastbarkeit auch von schwereren Personen genutzt werden.

QuattroPlus



Sie haben eine ungewöhnliche Aufgabenstellung, die mit den Möglichkeiten des Systems Mobeli scheinbar nicht zu lösen ist? Wenden Sie sich bitte direkt an die ROTH GmbH unter info@mobeli.de. Wir werden versuchen die richtige Baukasten-Kombination für Ihre Aufgabenstellung zu finden. Hier die Fallsicherung.

Sonderanfertigungen



QuattroPower Stütz, die ideale Kombi zum Wannelifter: Aufstehhilfe, Handtuchhalter und Stützgriff.



Hilfe im Alltag: Sehen Sie dazu Filme unter www.mobeli.de

Das Stützsystem (QP) QuattroPower Stütz verteilt mit seinen 4 Saugtellern, die auf die Wand wirkenden Hebelkräfte. Vorteil: Es kann sogar an **gefliesen Hohlräumwänden** (z.B. 2-lagige Gipskarton-Bepankung) befestigt werden. Teure Umbauten zur Wandverstärkung, damit Haltegriffe zum Anschrauben befestigt werden können, entfallen.

QuattroPower Stütz



Je nach Wunsch und den räumlichen Gegebenheiten, kann dieses Stützsystem z.B. beidseitig am WC aufwärts und/oder abwärts angebracht werden. Bei einer Befestigung nach oben, gewinnt man eine zusätzliche Möglichkeit zum Abstützen oder Hochziehen. Unsere QP Stützsysteme bieten eine Vielzahl von Befestigungsvarianten und erlauben eine Verwendung bei teils völlig neuen Aufgaben wie z.B. der Krankengymnastik.


Ein zusätzliches Griff-Horn für den QP Stütz erleichtert das Aufstehen und eignet sich nebenbei als WC-Papier-Halter.



Alle Griffe des QuattroPower Stützsystems verfügen über drehbare Doppelgelenke und eingebaute Sicherheitsbremsen, die ein ungewolltes Zusammenklappen verhindern bzw. ein Hochklappen an die Wand ermöglichen.

Reisefreudig. Zerlegen Sie den QP mit wenigen Handgriffen. Platzsparend verschwindet er in Ihrem Reisegepäck.

Platzsparende Minimallösung: Sie können den QP zu einem einfachen Haltegriff mit 4 Saugern umbauen, den bringen Sie direkt an der Wand oder über Eck an (siehe dazu Seite 14 und 15 unter QuattroPlus).

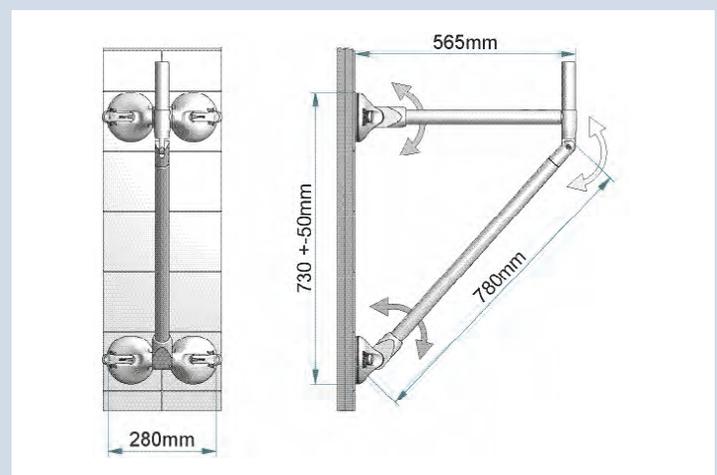

MOBELI®	Länge mm	Nennlast	Best. Nr.	HMV Nr.
QuattroPower Stütz	565	80 kg	14002 65 S	04.40.05.1209
QuattroPower Stütz mit Griff-Horn	565	80 kg	14002 66 S	04.40.05.1208
WC-Papier-Doppelhalter			1400 650	

ROTH®

ROTH GmbH
Kohlbergstr. 5
D-72213 Altensteig
Telefon +49 (0) 7453 9381-0
Fax +49 (0) 7453 9381-23

www.sanitaerprogramme.de

Innovation & Qualität
Made in Germany



Änderungen vorbehalten!
M. 117.14.01